

Montageanvisning: Skarvbox på fasad

Boxen skall sitta mellan 50-150cm ovanför marknivå



Material som åtgår

Box, vit sladd
Fiber-slang
tillhandahålls av
föreningen



Steg 1: Borr ett 12-18mm hål i fasaden
0,5-1,5meter från marken upp på fasaden.
Borra lite snett uppåt.


Steg 2: Tryck igenom ett
12-18mm plast rör.

Specialfall: Monteras boxen högre än 1,5m måste man sätta upp en säker ställning som
fibermontörerna kan stå på samt plats nog att ställa sitt monteringsbord på

Montageanvisning: Skarvbox på fasad



Steg 3: Kapa röret så att det inte sticker fram inne i anslutningsboxen (dock genom tätningen!) 3-4mm utanför fasaden och slipa ner ev. vassa kanter.

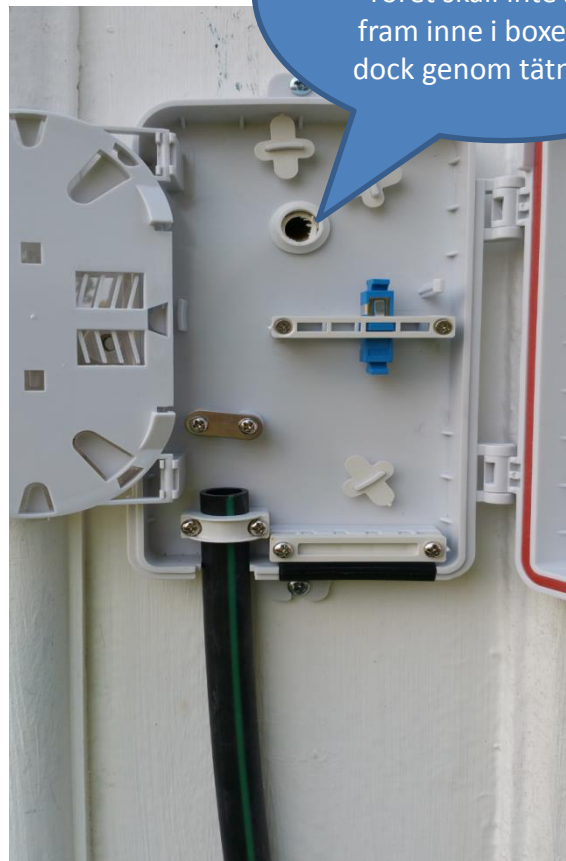


Steg 4: Skruva fast box och fiberslangen (16mm).

Montageanvisning: Skarvbox på fasad




Steg 5: Montera metall-skydd över slangen.
Metallskyddet anskaffas av fastighetsägaren

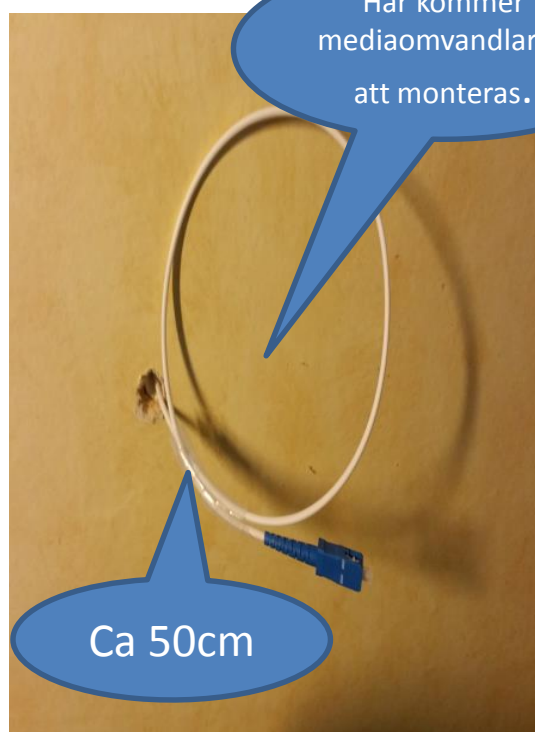

På insidan i huset.

Steg 6: Bestäm plats i rummet för mediaomvandlaren. Mät ut hur lång kabelbit som åtgår, lägg till ca 50cm extra av den vita fiber-kabeln.

OBS! Den blå kontakten skall vara på insidan

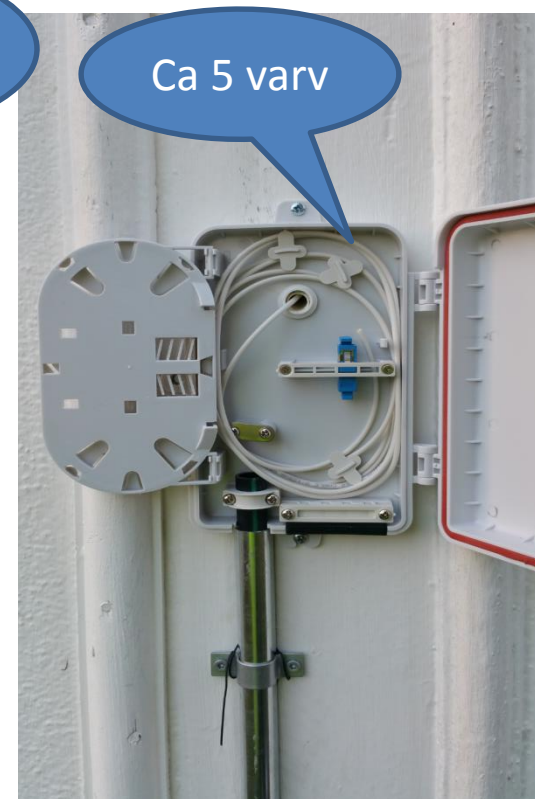

Steg 7: Dra ut det vita fiberkabeln och linda försiktigt upp 2meter (ca 5 varv) i boxen, klipp bort resten.

Nästa steg: Invänta fiber svetsning